

HAVA TEMİZLEME CİHAZI

MODEL

MA-E100R-E

KULLANIM KILAVUZU



İçindekiler

Sayfa

● Özellikler	2	Kullanmadan Önce
● Kullanım İpuçları	3	
● Güvenlik Önlemleri	4	
● Uyarılar	6	
● Kurulum	7	
● Parçaların Adları ve İşlevleri	8	
● Ana Ünite ● Kontrol Paneli		
● Hazırlık	10	
● Çalıştırma	11	Çalıştırma
● Varlık sensörü, Otomatik dönüş ve Havalandırma Kanatları Hakkında	12	
● Detaylı Bilgi	14	
● Temizlik		Bakım
● Kirlendiğinde	14	
● Yaklaşık Ayda Bir	15	
● Yaklaşık Altı Ayda Bir	16	
● Hava Çıkışından Koku Geldiğinde	16	
● Filtrelerin Değiştirilmesi ve İmha Etme	17	
● Sorun Giderme	18	Sorun Giderme
● Teknik Özellikler	20	

- Kullanmadan önce düzgün ve güvenli kullanım için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.
- Bayinizden güvenlik kartını aldığınızdan ve kartta satın aldığınız tarih ve bayinin adı gibi bilgilerin bulunduğundan emin olun.
- Lütfen kullanım kılavuzunu ve güvenlik kartını muhafaza edin.

Özellikler

Varlık sensörü ve Otomatik dönüş İnsanların Etrafındaki ve Odanın Tamamındaki Havanın Temizlenmesini Sağlar. Hava Temizleme Cihazı Kendini Hareket Ettirerek Havayı Aktif Bir Şekilde Temizler.

● Varlık sensörü S.12-13

Varlık sensörü sola ve sağa dönerken kişilerin konumunu tespit eder.

● PM2.5 Sensörü

Geliştirilmiş küçük parçacık tespit hızı ve doğruluğu. 0,5-µm'lik parçacıkları bile tespit edebilir.

● Otomatik dönüş S.12-13

Hava girişi ve çıkışı kişinin konumuna göre ideal yöne hareket eder.

● Yüksek Hava Debisi

600 m³/sa'lık maksimum hava debisi büyük miktarda polen ve tozun hızlıca emilmesini kolaylaştırır.

● PM2.5 desteği

0,1 ila 2,5 µm arası parçacıkların %99'unu* yakalar.

Havalandırma gibi nedenlerle dışarıdan giren yeni parçacıklar ihmal edilmiştir.

● PM2.5, 2,5 µm'lik veya daha küçük ince parçacıklı maddeler için genel bir terimdir.

● Bu Hava temizleme cihazıyla 0,1 µm'den daha küçük ince parçacıklı maddelerin temizlenmesi doğrulanmamıştır.

Ayrıca bu hava temizleme cihazı havadaki tüm zararlı maddeleri temizleme kapasitesine sahip değildir.

● Bu, 30-m³'lük kapalı mekanda elde edilen etkidir ve fiili kullanımda olan bir bölgede yapılan doğrulamanın bir sonucu değildir.

* <Test laboratuvarı> ŞANGAY GİRİŞ-ÇIKIŞ MUAYENESİ VE KARANTİNA BÜROSU MEKANİK VE ELEKTRİK ÜRÜNLER TEST MERKEZİ
<Test yöntemi> 30-m³'lük test alanında (5,0 ± 1,0) mg/m³ aralığında parçacıklı maddenin başlangıç konsantrasyonu düzenlenerek gerçekleştirilmiştir

<Test sonuçları> 20 dakikada %99'u giderildi

● İki katmanlı HEPA Filtre

0,3 µm'lik polen ve tozun %99,97'sini tutan Hepa Filtre donanımına sahip bir şekilde gelir.

● Havada Taşınan Virüs ve Bakterilerin Yok Edilmesi

Akredite laboratuvarında, ISO 16000-36 standardına göre 30 m³'lük bir test odasında yapılan analizlere göre;

● SARS-COV2 virüsünü, 30 dakikalık çalışma sonrasında %99,99 oranında yok etmiştir.

● Staphylococcus aureus bakterisini, 30 dakikalık çalışma sonrasında %99,99 oranında yok etmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Temizlik yapılmazsa ne olur?

Ön filtreye ve HEPA filtreye çok fazla toz yapıştırsa performans önemli derecede azalabilir.

Tüm sigara dumanı ortadan kaldırılır mı?

Hava temizleme cihazı nikotini ve diğer maddeleri temizleyebilir ancak sigara dumanında bulunan zararlı bir madde olan karbonmonoksit (CO) temizlenemediğinden odanın ara sıra havalandırılması gerekir. Ayrıca çok fazla sigara içildiğinde üniteden sigara kokusu gelebilir.

Kullanım İpuçları

Çeşitli durumlar için tavsiye edilen kullanımlar

Çalıştırma S.11

Kir ve kokunun havadan hızlı ve güçlü temizlenmesi için

<MANUAL>
High

- Çalışma maksimum hava debisi ile gerçekleştirilir.
 - Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
 - Havalandırma kanatları ideal açıda durur. S.13
- Sigara içerken, temizlik yaparken ve yatakları hazırlarken

Kir ve kokunun havadan otomatik temizlenmesi için

<AUTO>
Normal

- Bu, standart otomatik çalıştırma modudur. Hava debisi kir ve koku miktarına göre otomatik değişir.
- Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
- Havalandırma kanatları açısı kişinin konumuna göre değişir.

Sessiz çalıştırma için

<AUTO>
Night

- Çalışma hava debisi düşük tutularak otomatik gerçekleştirilir.
- Kontrol paneli lambaları, temizlik göstergeleri ve varlık sensörü lambası hafifçe söner.
- Varlık sensörü ve otomatik dönüş çalışmıyor.
- Havalandırma kanatları ideal açıda durur. S.13

Uyurken veya odada bir bebek varken

<MANUAL>
Low

- Düşük hava debisi ile çalışma gerçekleştirilir.
- Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
- Otomatik dönüş diğer çalıştırma modlarına kıyasla üniteyi yavaşça ve sessizce döndürür.
- Havalandırma kanatları ideal açıda durur. S.13

Uyurken veya odada bir bebek varken

Sürekli çalıştırma için

<MANUAL>
Low
Middle
High

- Sabit hava debisi ile çalışma gerçekleştirilir.
- Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
- Havalandırma kanatları ideal açıda durur. S.13

Güvenlik Önlemleri

- Kişisel yaralanma, başkalarının yaralanması veya eşyaların hasar görmesini önlemek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.
- Aşağıdaki kategoriler yanlış kullanımın neden olduğu riskleri ve bunların seviyelerini açıklar.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek yanlış kullanımın neden olduğu bir riski belirtir.



DİKKAT

Küçük yaralanma veya evin ve içindekilerin hasar görmesi ile sonuçlanabilecek yanlış kullanımın neden olduğu bir riski belirtir.



Yasak



Dönen cihaza dikkat edin



Demontaj yapmayın



Su yakınında kullanmayın



Talimatlara uyun



UYARI



Hasarlı güç kablosu ve elektrik fişi veya gevşek elektrik prizi kullanmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına** neden olabilir.



Güç kablosuna ve elektrik fişine zarar vermeyin.

Güç kablosunu gereksiz yere bükmeyin, çekmeyin, döndürmeyin veya bağlamayın, sıcak bir eşyanın yakınına koymayın, üstüne ağır bir cisim koymayın, iki eşya arasına sıkıştırmayın veya kablo üzerinde değişiklik yapmayın.

- Güç kablosu hasar görürse tehlike oluşturmasını engellemek için üretici, servis acenteleri veya benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu, yangına veya elektrik çarpmasına **yol açacak şekilde hasara neden olabilir.**

(Ayrıca bir evcil hayvanın güç kablosunu ısırmasına özen gösterin.)



Üniteyi onarmayın, parçalarına ayırmayın veya ünite üzerinde değişiklik yapmayın.

Bu, **yangına veya elektrik çarpmasına** neden olabilir. Onarımlar için ürünü satın aldığınız perakende mağazasıyla irtibat kurun.



Hava girişine, çıkışına, dönen ünitelere veya ünite içine giden diğer açıklıklara tel, çubuk ve diğer yabancı maddeler sokmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına veya yaralanmaya** neden olabilir.



220-240 V AC'lik elektrik prizi kullanın.

220-240 V AC'lik olmayan bir elektrik prizi kullanmak **elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına** neden olabilir.



Temizlemeden önce elektrik fişini çıkarın. Ayrıca, elektrik fişini ıslak bir el ile çıkarmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına veya yaralanmaya** neden olabilir.



Elektrik fişindeki tozu düzenli olarak temizleyin.

Toz birikirse nem vb. izolasyonun bozulmasına neden olabilir ve bu da **yangına** yol açar.



Ünite anormal çalışırsa veya arıza yaparsa üniteyi kullanmayı hemen bırakın.

- Güç anahtarı açıldığında ünite çalışmıyor.
- Ünite, güç kablosu veya fiş anormal derecede sıcak.
- Çalışma esnasında anormal bir gürültü veya titreşim var.
- Yanık kokusu var.
- Çalışırken çıkan ses anormal derecede yüksek.
- Montaj vidaları paslı veya gevşek.
- Toprak kaçağı devre kesicisi sık sık atıyor.
- Başka bir anormallik veya arıza var.

Bunu yapmamak **yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya** neden olabilir.

Hemen güç anahtarını kapatın, elektrik fişini çekin ve ardından perakende mağazası ile irtibat kurun.

Cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve doğabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde bu cihaz 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşal veya zihni yeteneklere sahip ya da deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamamaları gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımının nezaret olmadan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir.

⚠ DİKKAT



Ünitenin içine yanıcı gaz emilmesine izin vermeyin veya üniteyi yanıcı gaz biriken yerlerde kullanmayın.
(Fabrika, güzellik salonu vb.)

Bu, **yangına** neden olabilir.



Üniteyi makine yağı veya diğer yağların yağlı dumanlarının olduğu bir yerde kullanmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına** yol açan çatlama neden olabilir.



Üniteyi sigara veya tütsü çubukları gibi yanıcı maddelerin veya ateş ile yanan nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.

Bu, **yangına** neden olabilir.



Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın veya üniteye yaslanmayın ya da üstüne nesneler koymayın. Havalandırma kanatlarını parmaklarınızla çekmeyin. Üniteyi sabit olmayan bir yere koymayın.

Bu ünitenin devrilmesine veya düşmesine ve **yaralanmaya** neden olabilir.



Üniteyi benzin veya tiner ile silmeyin ya da üzerine böcek ilacı veya başka kimyasal maddeler sıkmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına, yangına veya çatlama ve yaralanmaya** neden olabilir.



Duman üreten bir böcek ilacı kullanıldığında üniteyi çalıştırmayın.

Birikmiş kimyasal maddeler hava çıkışından yayılabilir ve **sağlığa zararlı olabilir.**

Böcek ilacı kullandıktan sonra üniteyi çalıştırmadan önce bölgeyi yeteri kadar havalandırın.



Üniteyi, tutma yerleri dışında bir yerden tutarak taşımayın.

Böyle yapmak ünitenin devrilmesine ve düşmesine veya parmakların sıkışmasına neden olabilir ve **yaralanmaya** yol açar.




Üniteyi banyo gibi üzerine su dökülebilecek veya çok fazla nem olacak bir yere kurmayın.

Bu, **elektrik çarpmasına** neden olabilir. Ünitenin üzerine su veya başka bir sıvı dökülürse çalışmayı durdurun ve elektrik fişini çekin ve ardından ürünü satın aldığınız perakende mağazasıyla irtibat kurun.




Bir filtreyi çıkarırken üniteyi yatırmayın.

Bu içine toz girmesine neden olabilir ve **yangın veya elektrik çarpması** sonucu doğurabilir.

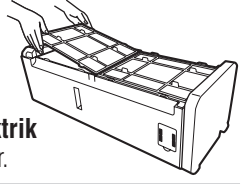

Hasarlı bir filtre kullanmayın veya bir filtre çıkarılmışken üniteyi çalıştırmayın.

Bu içine toz girmesine neden olabilir ve **yangın veya elektrik çarpması** sonucu doğurabilir.



Ünite dönerken ana üniteye yaklaşmayın.

Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda dikkat edin. Ünite dönerken duvar ile ünite arasında kalırsanız bu, **yaralanmaya** neden olabilir.



Üniteyi, dönerken duvara veya mobilyaya çarpmayacağı bir konuma yerleştirin.

Bu, duvarın veya mobilyanın **hasar** görmesine neden olabilir.



Ön paneli takarken ön panelin altını tutun.

Ön panelin üstü tutulursa eliniz sıkışabilir ve bu durum **yaralanmaya** neden olabilir.




Ünite bir ısıtıcı cihaz ile birlikte kullanıldığında odayı ara sıra havalandırın.

Karbonmonoksit havadan temizlenmez bu yüzden odayı havalandırmamak **karbonmonoksit zehirlenmesine** neden olabilir.



Elektrik fişini çekerken kablodan değil elektrik fişinin kendisini tutarak düz şekilde çekin.

Bunu yapmamak **elektrik çarpmasına veya yangın sonucu doğuracak kısa devreye** neden olabilir.

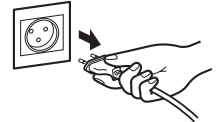


Ünite uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çekin.

Bunu yapmamak izolasyonun bozulmasına neden olur ve sonucunda **kısa devreden yangına veya elektrik çarpmasına** yol açar.

Uyarılar

Bu hava temizleme cihazı evsel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanım için kullanmayın.


Hava girişini veya çıkışını engellemeyin.

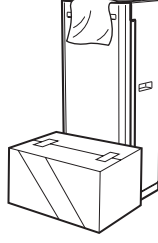


Bu, **arızaya** neden olabilir.

Bu üniteyi egzoz fanı veya egzoz davlumbazı yerine kullanmayın (havalandırma işlevi yoktur).

Bu, filtre ömrünün kısalmasına neden olabilir ve **deformasyona, renk bozulmasına veya arızaya** yol açar.

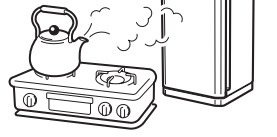


PM2.5 Sensörüne parmak veya yabancı madde sokmayın.

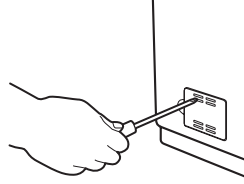


Bu, **arızaya** neden olabilir.

Yatay durumdayken üniteyi kullanmayın.

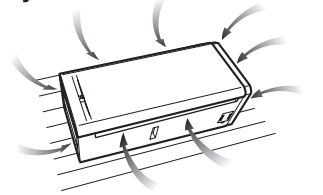


Bu, **arızaya** neden olabilir.

Ön panel, HEPA filtre ve aktif karbon filtre çıkarılmışken üniteyi kullanmayın.




Bu, **arızaya** neden olabilir.

Havalandırma kanatları, otomatik dönüş veya varlık sensörü el ile hareket ettirmeyin.

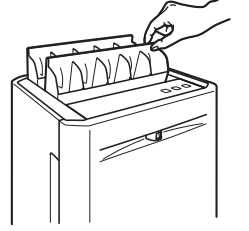

Bu, **arızaya** neden olabilir.

Varlık sensörü dokunmayın.

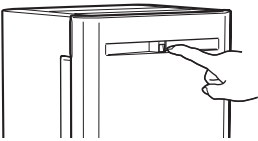


- Bu, **arızaya** neden olabilir.
- Varlık sensörü kirlenirse, doğru şekilde algılama yapamaz. Kirlenirse "Temizlik" bölümünde anlatılanlara göre temizleyin. **S.14**

● ANA ÜNİTEYİ TAŞIRKEN

Güç anahtarını kapatın ve elektrik fişini çekin ve ardından iki tutma yerini iki elinizle tutarak ana üniteyi taşıyın.

Ana ünite çalışırken taşındığında veya eğildiğinde bazı durumlarda fan ses çıkarır.

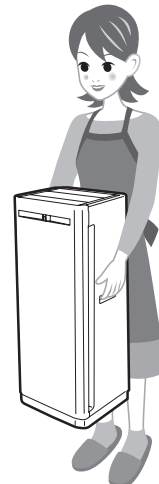

DİKKAT

Üniteyi, tutma yerleri dışında bir yerden tutarak taşımayın.

Böyle yapmak ünitenin devrilmesine ve düşmesine veya parmakların sıkışmasına neden olabilir ve **yaralanmaya** yol açar.

Kurulum

● Kurulumdan önce


Hava girişi, çıkışı PM2.5 Sensörü ve koku sensörü sağdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Aşağıdaki hususlara dikkat edin.

Hava girişini veya çıkışını engellemeyin veya önüne nesne koymayın.
→ Hava temizleme işlevi zarar görür.

Koku sensörünün önüne engel koymayın.
→ Kokuları tespit etmesi mümkün olmaz.

PM2.5 Sensörünün önüne engel koymayın.
→ Kirleri tespit etmesi mümkün olmaz.


Bu ünite duvara asılı bir şekilde kullanılamaz.

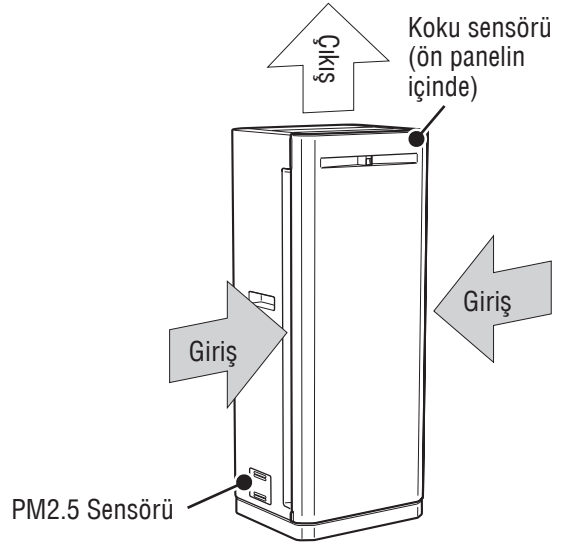


● Montaj Prosedürü

● Ünitenin etrafında boşluk olacak şekilde kurulum yapın

- Bu ünite düz olmayan veya sabit olmayan bir yere (halı, minder vb.) kurulursa titreşim yapabilir.
- Ana ünite otomatik dönüş ile döndürülür. Bu yüzden **ünitenin etrafında 20 cm veya daha fazla alan olacak şekilde kurulum yapın.**

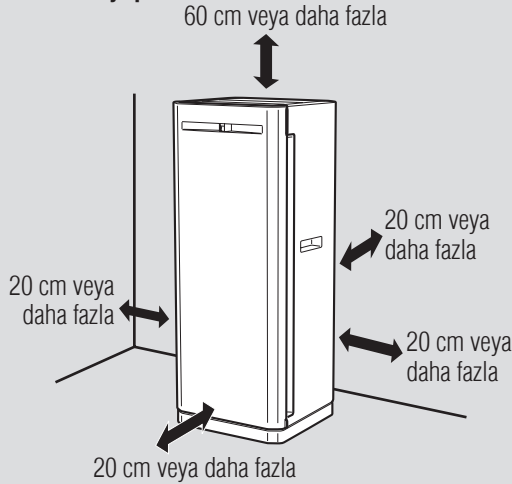

● İyi hava sirkülasyonuna sahip bir yere kurun.

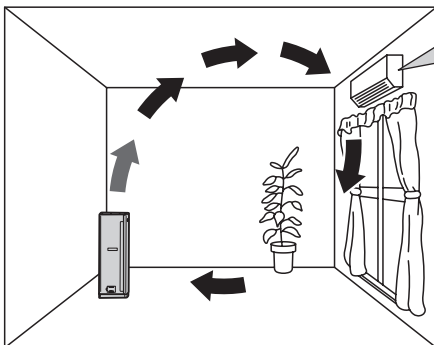


Bir klimanın karşısına kurulursa sirkülasyon etkisi artar.

● Kurulum esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edin.


Ünitenin yakınına veya üstüne ocak gibi sıcak eşyalar koymayın.

Bu, **arızaya, deformasyona veya renk bozulmasına** neden olabilir.

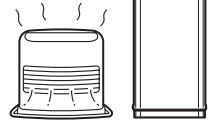


Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerde kullanmayın.

Bu, **deformasyona veya renk bozulmasına** neden olabilir.

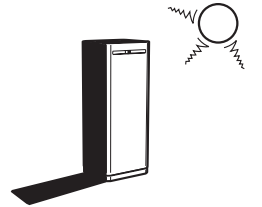


Bu üniteyi televizyon, kablosuz telefon, klima, kişisel bilgisayar, floresan lamba armatürü vb.'den 1 m veya daha fazla uzaklığa kurun.

Bu, diğer ekipman ile **radio dalgası karışmasına** neden olabilir.

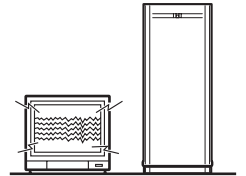

Toprak veya kum üzerine koymayın.
Çok fazla toprak veya kum bulunan bir zemine koymayın.


Bu, **arızaya** neden olabilir.

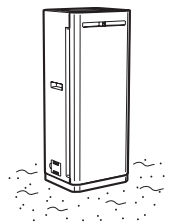

Parçaların Adları ve İşlevleri

Ana Ünite

Ön

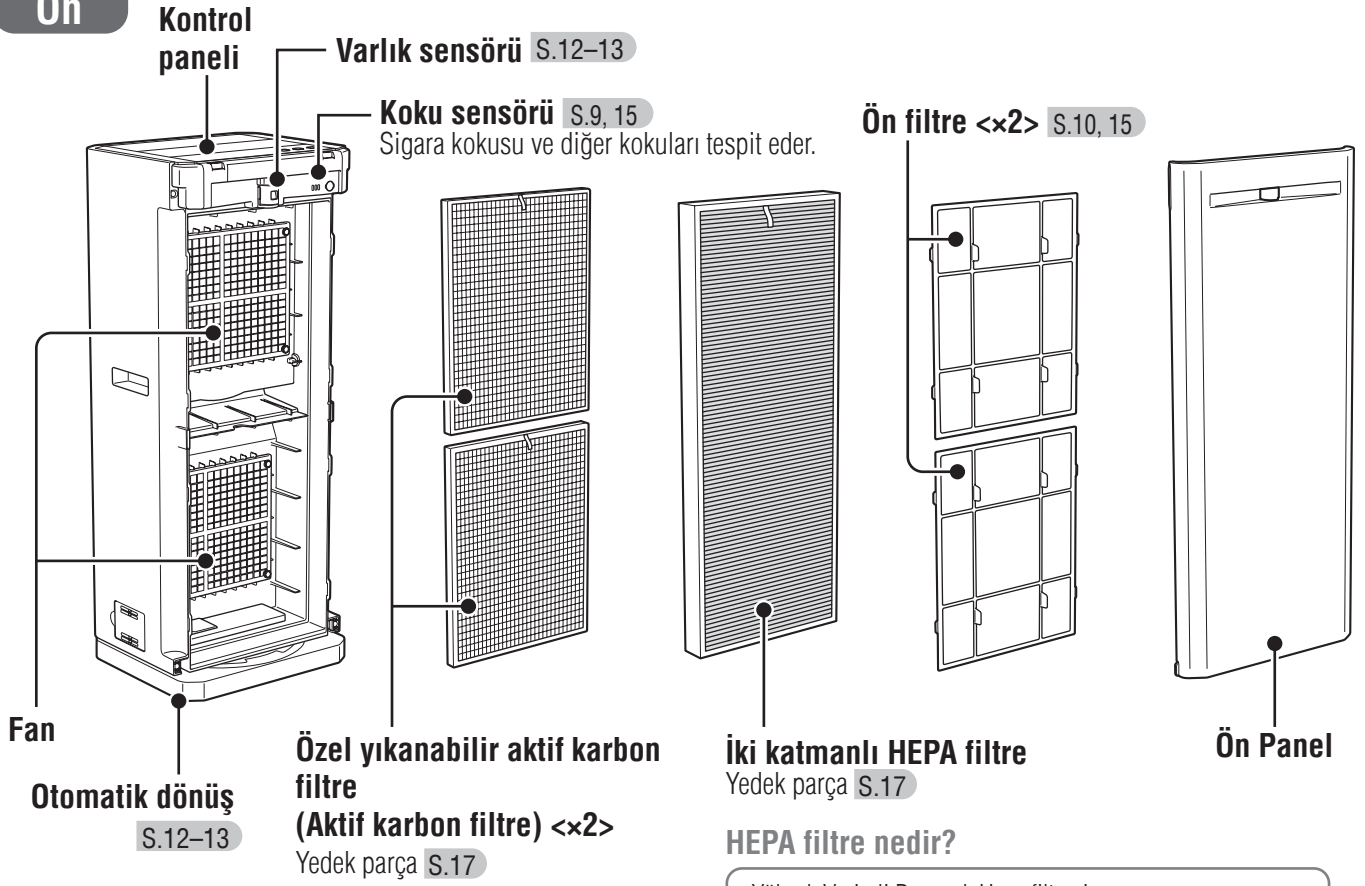

HEPA filtre nedir?

<Yüksek Verimli Parçacık Hava filtresi>
0.3 µm (mikrometre) çapındaki parçacıkların en az %99,97'sini filtreleme kapasitesine sahip yüksek verimli filtre.

Arka



Kontrol Paneli

● Filtreyi Değiştir lambası (kırmızı) S.17


HEPA filtreyi değiştirme vakti geldiğinde sizi bilgilendirmek için yanar.

● Çalışma modu lambaları (beyaz) S.11

Güncel çalışma modunu belirtir.

● Güç anahtarı S.11


Çalıştırmayı Açar/Kapatır.

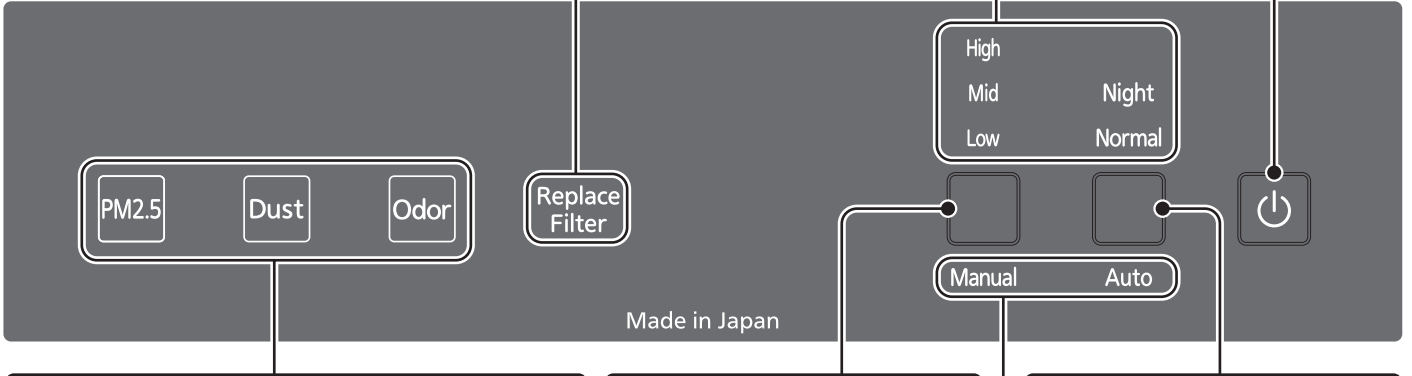

● Temizlik göstergeleri (turuncu/kırmızı)

Koku sensörü ve PM2.5 Sensörüyle tespit edilen hava kirliliği durumu üç adımda yanan lambalarla belirtilir.

<Temizlik göstergeleri nasıl okunur>

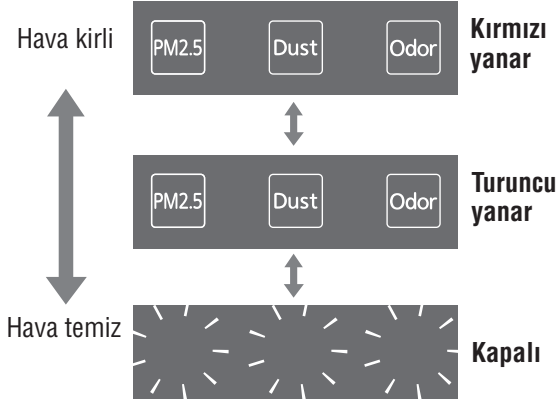

● Manual düğmesi S.11

Low, Middle ve High çalışma modları arasında geçiş yapar.

● AUTO düğmesi S.11

Normal ve Night çalışma modları arasında geçiş yapar.

● Çalıştırma düğmesi lambaları (beyaz) S.11

Güç anahtarı açıldığında yanar.

● Sıfırlama düğmesi S.17

(Ünitenin sağ üst kısmında düğme bulunmaktadır ve bu düğmeye ön panel çıkarılarak erişilebilir.)
Filtreyi Değiştir lambasını söndürür.

● Varlık sensörü lambası (yeşil/turuncu)

- Temizlik göstergelerine göre ışıklar.
(Temizlik göstergesi lambaları yandığında: Turuncu)
(Temizlik göstergesi lambaları söndüğünde: Yeşil)
- Varlık sensörü işlemi sırasında yeşil renkte yanıp söner.

PM2.5 PM2.5 göstergesi

Havadaki PM2.5 ve diğer küçük parçacık kirliliğinin durumu PM2.5 Sensörüyle tespit edilir ve sonra gösterilir.

PM2.5 Sensörü

Bu optik sensör parçacıkların sayısını tespit eder. Gösterge işaretleri parçacıkların büyüklüğüne göre "PM2.5" ve "Toz" olarak ayrılır.


* 0.5 µm'den küçük parçacıklar tespit edilmez.

PM2.5 Sensörünün Hassasiyetini Ayarlama S.14

Dust Toz göstergesi

Havadaki polen, ölü maytlar ve diğer büyük parçacık kirliliğinin durumu PM2.5 Sensörüyle tespit edilir ve sonra gösterilir.

<Toz parçacıklarının büyüklüğü>

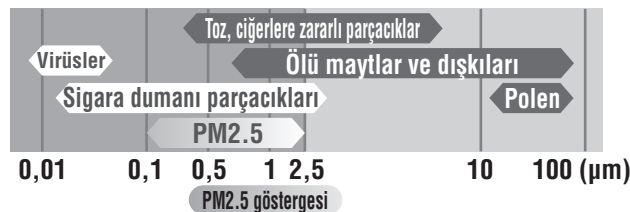

Genellikle 2.5 µm veya daha küçük parçacıklar

Toz göstergesi
Genellikle 1 µm'den büyük parçacıklar

Odor Koku göstergesi

Havadaki sigara kokusu ve diğer koku kirliliğinin durumu koku sensörüyle tespit edilir ve gösterilir.

Koku sensörü


Bu yarı iletken sensör kokuları ve diğer gazları tespit eder. Ayrıca klima, elektrikli fan ve diğer cihazlardan gelen rüzgara, kokusuz gazlara ve parfümlere de tepki gösterir.

Hazırlık

Aktif karbon filtreyi plastik torbasından çıkarın ve takın.


1 Ön paneli çıkarın.

Altta kollarla bastırırken ön paneli kendinize doğru çekin.

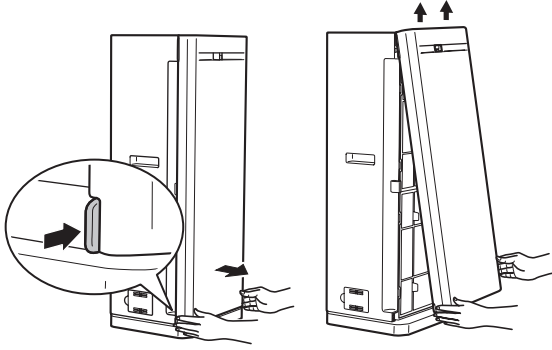


2 Filtreleri çıkarın.


① Ön filtre (x2)

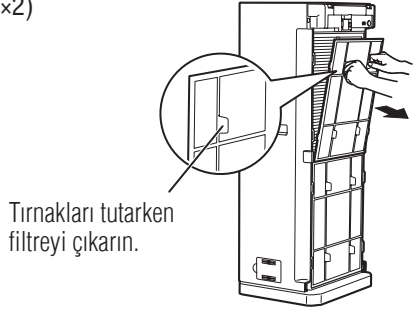

② HEPA filtre

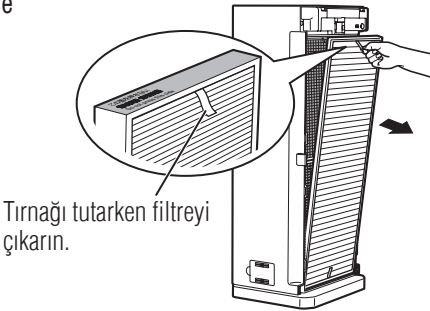

3 Aktif karbon filtreleri çıkarın ve plastik torbalarından çıkarın.

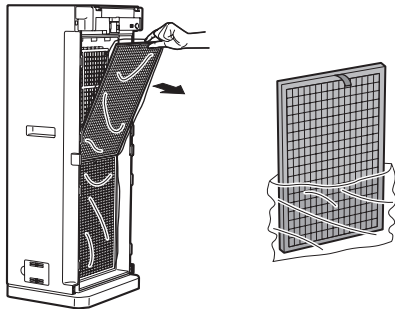

Karbonun dağılımı eşit olmayabilir ve plastik torbada siyah kömür tozu bulunabilir ancak bu, performansı etkilemez.

4 Filtreleri ana üniteye takın.

① Aktif karbon filtre (x2)


Filtreyi sonuna kadar ittirin.



② HEPA filtre

Kurulum yönünü doğrulayın ve ardından filtreyi sonuna kadar ittirin.


Bu yüzeyi aşağı doğru ittirmeyin. Bu, deformasyona neden olabilir.

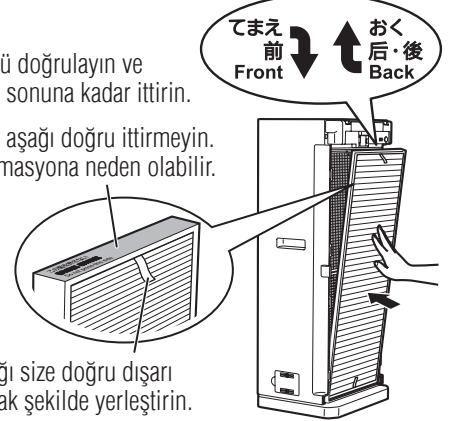

③ Ön filtre (x2)


Filtrenin solundaki ve sağdaki sekiz tırnağı ana üniteye sekiz deliğe yerleştirin. (Üst ve alt yoktur.)

Ana üniteye delik

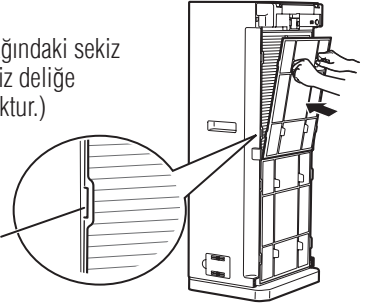

5 Ön paneli ana üniteye takın.

Giriş levhasını ana ünitenin her iki kenarıyla hizalayın ve ardından ön panelin üstündeki iki tırnağı ana üniteye geçirin ve aşağıdan sıkıca ittirin.

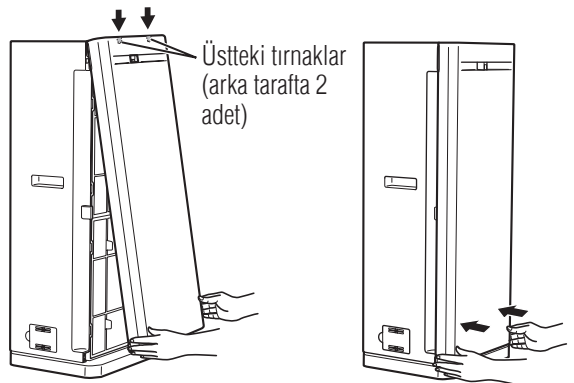

Filtrenin kullanılmaya başlandığı tarihi ana ünitenin sağdaki filtre değişikliği etiketine yazın.

Çalıştırma

Manuel çalıştırma (üç hava debisi seviyesi) ve Otomatik çalıştırma (Normal ve Night) arasından seçim yapın.

1 Elektrik fişini elektrik prizine takın.

Elektrik fişi takıldığında varlık sensörü çalışır ve ön tarafa baktığında durur. Ardından ana ünite ön tarafa bakacak şekilde döner.

2 Çalışmayı başlatın.




- Tüm lambalar iki kez yanar.
- Çalıştırma düğmesi lambaları yanar.
- Çalışma modu lambası yanar.
- Havalandırma kanatları açılır ve üfleme başlar.

Basın

3 Çalışmayı değiştirin.

■ Sabit hava debisiyle çalışma için (Manuel)

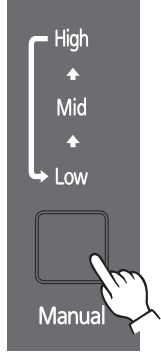

- Her basışta çalışma modu değişir ve seçilen çalışma modunun lambası yanar.

Basın

DİKKAT

Varlık sensörü ve otomatik dönüş durma işleminden sonra güç düğmesine basın. (Güç anahtarına bastıktan sonra çalışma başlamazsa tekrar basın.)

Güç anahtarı açıldıktan sonra PM2.5 Sensörü ve koku sensörü hazırlık çalışması gerçekleştirdiğinden çalışma başlangıcı birkaç dakika yavaş olur.


■ Kirlilik seviyesine göre otomatik çalışma için (Oto.)



- Her basışta çalışma modu değişir ve seçilen çalışma modunun lambası yanar.

Basın

Hava debisi (Low/Middle/High)

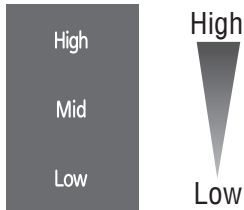

- Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
- Havalandırma kanatları ideal açıda durur.

Normal

- Bu, standart otomatik çalıştırma değildir. Hava debisi otomatik değişir.
- Kişinin konumu varlık sensörü ile algılanır ve ardından otomatik dönüş tarafından etkili hava akışı oluşturulur.
- Havalandırma kanatları kişinin tespit edilen konumuna göre çalışır.

Night

- Çalışma hava debisi düşük tutularak otomatik gerçekleştirilir.
- Kontrol paneli lambaları ve temizlik göstergeleri hafifçe söner.
- Varlık sensörü ve otomatik dönüş çalışmıyor.
- Havalandırma kanatları ideal açıda durur.

NOT

Toz veya koku tespit edildiğinde hava debisi ve ses değişir.

4 Çalışmayı durdurun.



- Çalıştırma düğmesi lambaları söner.
- Çalışma modu lambası söner.
- Havalandırma kanatları kapanır.


Basın

- Varlık sensörü ve ana ünite kendiliğinden ön tarafa bakar.
- Güç anahtarı kapatılsa veya elektrik fişi çekilse dahi çalışma modu hatırlanır.


Varlık sensörü, Otomatik dönüş ve

Özellikler

Bir kişinin konumunun yönü varlık sensörü tarafından tespit edilir. Hava girişi ve çıkışı otomatik dönüş tarafından hareket ettirilir ve ideal hava akışı kişinin konumuna göre havalandırma kanatları tarafından oluşturulur.

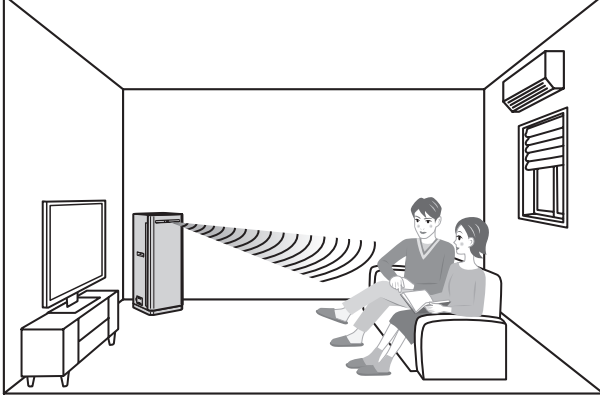

Varlık sensörü kişinin konumunun yönünü tespit etmek için sola ve sağa yaklaşık 150 derece döner.

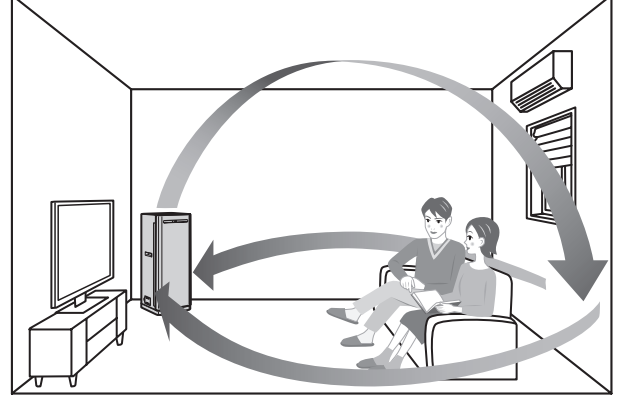

Hava girişi ve çıkışı kişinin konumuna göre ana üniteyi hareket ettiren otomatik dönüş tarafından hareket ettirilir. Kişinin etrafındaki havayı temizlemek için havalandırma kanatları tarafından ideal hava akışı oluşturulur.

Çalışmalar (Normal Çalışma Modu Seçildiğinde)

Çalışma başladığında varlık sensörü tespiti başlar. Ana ünite ön tarafa bakmaya devam ederken varlık sensörü sola ve sağa döner. Bir kez sola ve sağa dönüşü tamamladıktan sonra (yaklaşık iki dakika sürer) varlık sensörü kişinin konumunun yönünü belirler.

<Bir kişi varken>

- 1 Ana ünite otomatik dönüş ile kişinin konumuna doğru kendiliğinden döner ve durur.
- 2 Havalandırma kanatları havanın doğrudan kişiye esmemesi için hava akışı yönünü kontrol eder.
- 3 Kişinin etrafındaki toz temizlenirken kirlilik izlenir.
- 4 Odadaki kirlilik PM2.5 Sensörü ve koku sensörü ile tespit edilirken hava debisi kendiliğinden değişir.



Yaklaşık 15 dakika sonra ana ünite otomatik dönüş ile öne tarafa döner ve durur. Varlık sensörü kişinin konumunun yönünü tespit etmek için tekrar sola ve sağa döner.

- Birden fazla kişi tespit edilirse otomatik dönüş durma pozisyonu kişilerin sayısı ve kişilerin yönlerine göre kendiliğinden belirlenir.


<Ortamda insan yokken>

- 1 Ana ünite öne bakarken havanın tüm odaya esmesi için havalandırma kanatları hava akışı yönünü kontrol eder.
- 2 Tüm odadaki toz temizlenirken kirlilik izlenir.
- 3 Odadaki kirlilik PM2.5 Sensörü ve koku sensörü ile tespit edilirken hava debisi kendiliğinden değişir.

Yaklaşık üç dakika sonra varlık sensörü kişinin konumunun yönünü tespit etmek için tekrar sola ve sağa döner.

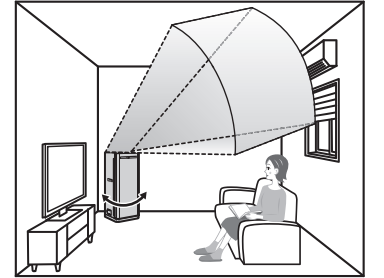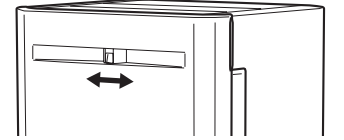

Havanın doğrudan kişiye esmemesi için hava akışı kontrol edilir.

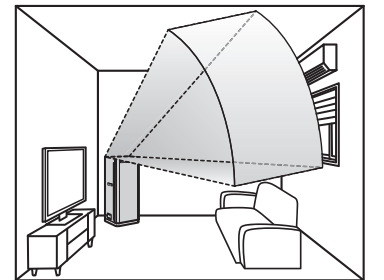


Hava tüm odaya üflenir.

Havalandırma Kanatları Hakkında

Varlık sensörü ile kişi tespiti


<Tespit alanı referans aralığı>
(Oda sıcaklığı 24°C olduğunda)

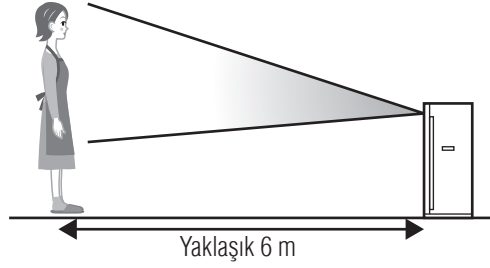

- Varlık sensörü sola ve sağa dönerken yaklaşık 150 derecelik bir aralıkta bir kişinin konumunu tespit eder. (Varlık sensörü tespit çalışması yaparken varlık sensörü lambası yeşil yanıp söner.)
- Varlık sensörü odadaki iç sıcaklığı ölçer ve sıcaklıktaki değişikliklerden kişinin konumunun yönünü belirler.
- Varlık sensörü yalnızca ana ünite durduğunda ve ön tarafa baktığında çalışır. (Varlık sensörü otomatik dönüş çalışırken veya ana ünite ön taraf dışında bir yöne bakarken çalışmaz.)
- Aşağıdaki gibi durumlarda kişinin konumu tespit edilemez.
 - Tespit alanı dışında
 - Ana ünitenin önünde bir engel (mobilya veya başka nesne) varsa
- Aşağıdaki gibi durumlarda kişinin konumu doğru tespit edilemez.
 - Kısa sürede sıcaklığı önemli derecede değiştiren bir şey olduğunda (örneğin televizyon, klima, buzdolabı)
 - Oda sıcaklığı veya zemin ve duvarların sıcaklığı yüksek olduğunda (referans aralığı: 30°C veya daha fazla)
 - Oda sıcaklığı veya zemin ve duvarların sıcaklığı düşük olduğunda (referans aralığı: 8°C veya daha az)
 - Kişi battaniye altında olduğu veya çok fazla kıyafet giydiği için cildi açıkta değilse
 - Küçük bir çocuk veya evcil hayvanın bulunması veya kişinin çok fazla kıyafet giymesi gibi durumlarda ısı kaynağı tespit edilemediğinde
 - Kişiye olan mesafe kısa olduğunda (referans aralığı: 0,5 m veya daha az)
 - Kişiye olan mesafe uzun olduğunda (referans aralığı: 6 m veya daha fazla)
 - Kişi çok fazla hareket etmediğinde

<Varlık sensörü ortamda kişi tespit edemediğinde>

- Varlık sensörü ortamda kişi tespit edemediğinde ve yukarıdakilerden hiçbiri geçerli değilse aşağıdaki prosedürde tarif edilen kontrolü gerçekleştirin. (Kontrolü oda sıcaklığı 15 ila 28°C olduğunda yapın.)
 - Güç anahtarını açın ve sağdaki şekilde "A" olarak gösterilen konumda durun.
 - Varlık sensörü sağa dönüp sizi geçtiğinde sağdaki şekilde "B" olarak gösterilen konuma geçin.→ Ana ünite otomatik dönüş ile size doğru ("B" olarak gösterilen konum) dönerse çalışma normaldir.

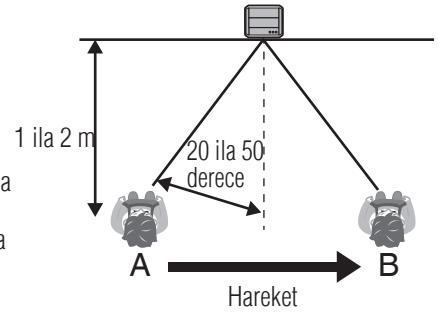


<Varlık sensörü kapatma> S.14

<Otomatik dönüş çalışma aralığı>

Otomatik dönüş kişinin varlık sensörü ile tespit edilen konumuna göre ana üniteyi kendiliğinden döndürür. Ana ünite sağdaki şekilde ① ila ⑤'ten herhangi birinde durur.


- Çalışma aralığı yaklaşık 90 derecedir. Varlık sensörü tespit aralığından farklıdır.
- Örneğin varlık sensörü birden fazla insan tespit ettiğinde ana ünite kişiye doğru dönmeyebilir.
- Varlık sensörü doğrudan ana ünitenin önünde bir kişi tespit ettiğinde ana ünite hareket etmez ve ön tarafa bakmaya devam eder.
- Ana ünite, etrafında en az 20 cm'lik alan bırakılmadığı için duvara veya başka bir nesneye çarparsa, ana ünitenin dönüşüne engel olan yakınındaki bir eşyaya çarparsa veya ana ünitenin hareket etmesi engellenmişse otomatik dönüş çalışmaz.

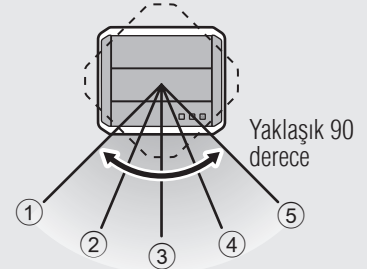

<Havalandırma kanatları çalışma aralığı>

Havalandırma kanatları sağdaki şekilde ① ila ③'ten herhangi birinde durur.

- Normal çalışma modu seçildiğinde varlık sensörü tarafından bir kişi tespit edilmezse → Uzak yerler dahil hava tüm odaya üflenir.
- Normal çalışma modu seçildiğinde varlık sensörü tarafından bir kişi tespit edilirse → Havanın doğrudan kişiye esmemesi için hava akışı kontrol edilir.
- Manuel çalışma seçildiğinde → Yeterli hava akış debisinin muhafaza edilmesi için hava akışı kontrol edilir.

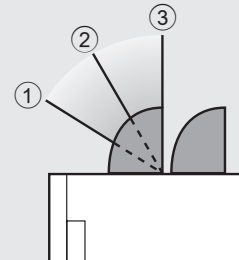


Detaylı Bilgi

PM2.5 Sensörünün Hassasiyetini Ayarlama

PM2.5 Sensörünün hassasiyeti ayarlanabilir. Odadaki hava temiz olsa bile temizlik göstergesi tepki verdiğinde basın.

Çalışma kapatıldığında basın.

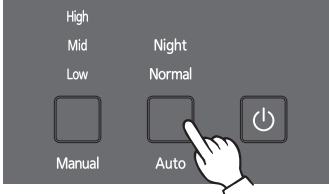

**2 saniye içinde
3 kez AUTO
düğmesine basın**

- **PM2.5 Sensörü standart hassasiyete geçtiğinde**
Ünite “bip” sesi çıkarır ve PM2.5 lambası yanıp söner.
- **PM2.5 Sensörü yüksek hassasiyete geçtiğinde**
Ünite “bip bip” sesi çıkarır ve PM2.5 lambası yanar.




- * Varsayılan hassasiyet ayarı yüksek hassasiyettir.
- * Çalışma kapatıldığında ve elektrik fişi çekildiğinde bile ayarlar korunur.

Varlık sensörü ve otomatik dönüş kapatma

Otomatik dönüş sesi sizi rahatsız ettiğinde veya insanların konumuna bağlı olmaksızın havayı temizlemek istediğinizde Kapalı duruma getirin.

Çalışma kapatıldığında ayarlayın.

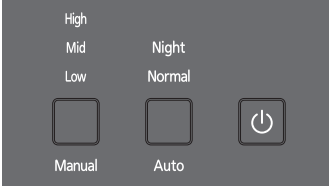

**2 saniye içinde
3 kez Manual
düğmesine basın**

- **Varlık sensörü ve otomatik dönüş kapatıldığında**
Ünite “bip” sesi çıkarır ve Toz lambası yanıp söner.
- **Varlık sensörü ve otomatik dönüş açıldığında**
Ünite “bip bip” sesi çıkarır ve Toz lambası yanar.




- * Varsayılan ayar Açıktır.
- * Çalışma kapatıldığında ve elektrik fişi çekildiğinde bile ayarlar korunur.

Ana ünitenin yönünü değiştirmek (otomatik dönüş)

Ana ünitenin yönü (otomatik dönüş) arzu edilen şekilde değiştirilebilir.

Çalışma açıldığında ayarlayın.

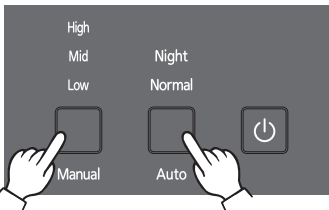

**Manual düğmesi
ile Auto düğmesine
aynı anda 3 saniye
veya daha fazla
basın**

Sürekli basılarak otomatik dönüş döndürülür.
Ünite arzu ettiğiniz konuma geldiğinde parmaklarınızı düğmelerden çekin.

- * Konumu ayarladıktan sonra varlık sensörü ve otomatik dönüş çalışmaz.
- * Çalışma kapatıldığında ayar silinir.

Temizlik

Bu ünitenin performansını korumak için düzenli bakım ve temizlik yapın. Bakım ve temizliği güç anahtarını kapatıp elektrik fişini çektikten ve fanın durduğunu kontrol ettikten sonra yapın.

Kirlendiğinde

Ana Ünite


Yumuşak bir bezle silin.

Ünite çok kirlendiğinde nemli bir bezle silin.



Varlık Sensörü

**Kuru pamuk bir bezle
nazikçe silin.**

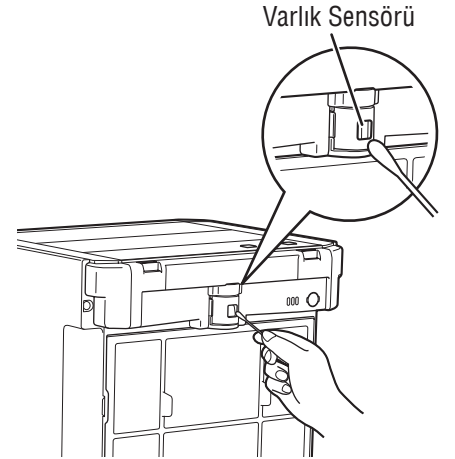

Su, alkol, temizlik maddesi vb. ile silmeyin. Bu, arızaya neden olabilir.

Deterjan, ovma tozu, kimyasal işlenmiş temizlik bezi, benzin, benzen, tiner vb. kullanmayın. Bu, ana üniteye zarar verebilir.



UYARI

Temizlemeden önce elektrik fişini çıkarın.

Bu, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.


Yaklaşık Ayda Bir

HEPA filtre, Ön filtre


1 Ön paneli çıkarın. S.10

2 Ön filtreleri (x2) çıkarın ve temizleyin.

Fırçalı ağız kullanarak bir elektrikli süpürgeyle tozu çekin.

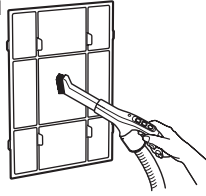


<Kir süpürgeyle temizlenemediğinde>
Yumuşak bir sünger vb. kullanarak su ile yıkayın ve tamamen kurulaştırın.

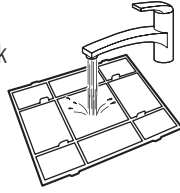

3 HEPA filtreyi temizleyin.

Fırçalı ağız kullanarak bir elektrikli süpürgeyle tozu çekin.

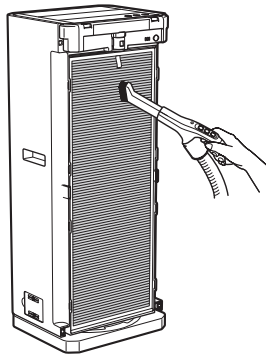

- HEPA filtrenin arka tarafındaki malzeme zayıftır. Bu yüzden elektrikli süpürgeyle süpürmeyin.
- Su ile yıkamayın.


4 Ön filtreleri ve ön paneli ana üniteye takın. S.10

Koku sensörü, PM2.5 Sensörü

1 Ön paneli çıkarın. S.10

2 Elektrikli süpürgeyi dar alan başlığı kullanarak tozu çekin.

Koku sensörü

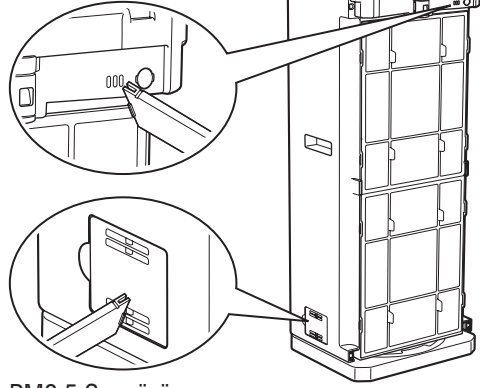


PM2.5 Sensörü
Ana ünitenin sağ tarafında bulunur.

3 Ön paneli ana üniteye takın. S.10


Yaklaşık Altı Ayda Bir

PM2.5 Sensörünün lensi

1 PM2.5 Sensörünün kapağını çıkarın.

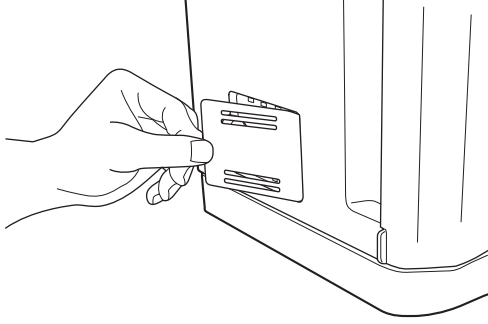


2 Lensleri kuru pamuklu çubukla temizleyin.

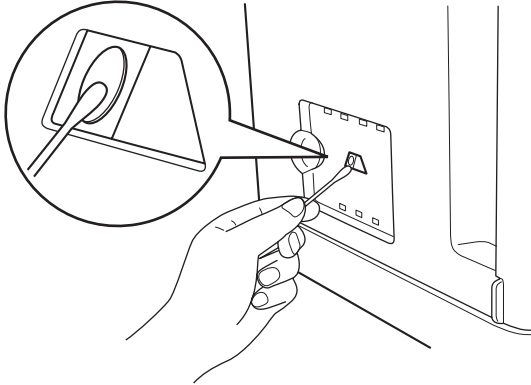

Su, alkol, deterjan vb. kullanmayın.
Bu, arızaya neden olabilir.

3 PM2.5 Sensörünün kapağını takın.

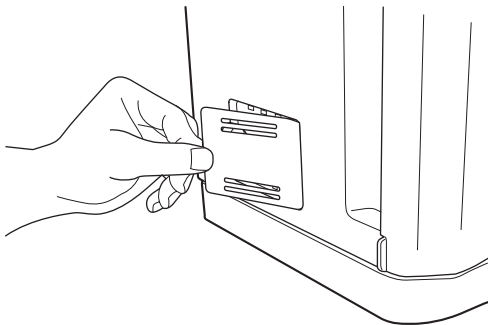

Hava Çıkışından Koku Geldiğinde


Aktif karbon filtre

1 Ön paneli, ön filtreyi ve HEPA filtreyi çıkarın. S.10

2 Aktif karbon filtreyi çıkarın. S.10

3 Aktif karbon filtreyi yıkayın.

Yaklaşık bir saat boyunca soğuk veya ılık suda bekletin ve ardından su ile yıkayın.

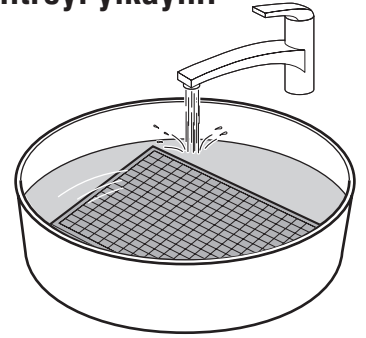

Deterjan kullanmayın. Ve kazımayın.
Bu, aktif karbon filtrenin hasar görmesine neden olabilir.

4 Aktif karbon filtreyi kurumaya bırakın.

Yaklaşık altı saat boyunca gölgede ve iyi havalandırılan bir yerde tamamen kurumaya bırakın (kurulama süresi mevsime ve hava durumuna göre değişir).

- Hala ıslakken kullanmayın.
Hava çıkışından su damlaları üflenebilir ve koku oluşabilir.
- Suda bırakma ve yıkama aktif karbon filtrenin koku giderme performansını tamamen geri getirmez.
Değiştirme zamanı geldiğinde bu filtreyi değiştirin.

5 Aktif karbon filtreyi ana üniteye takın. S.8

6 HEPA filtreyi, ön filtreyi ve ön paneli ana üniteye takın. S.8

Filtrelerin Değiştirilmesi ve İmha Etme

Değiştirme zamanı geldiğinde filtreleri yenileriyle değiştirin.


HEPA filtreyi ve aktif karbon filtreyi değiştirme

Değiştirme zamanı için referans aralığı

- Filtreyi Değiştir lambası yandığında Yaklaşık 4,5 yıllık "Low" çalışma ve yaklaşık 8 aylık "High" çalışmadan sonra ışık yanar.
- HEPA filtre çok kirlendiğinde ve kötü koku yaydığında
- Koku aktif karbon filtre suda bırakılıp yıkandıktan sonra giderilemediğinde

Filtreleri değiştirmeden önce güç anahtarını kapatın, elektrik fişini çekin ve fanın durup durmadığını kontrol edin.

- 1 HEPA filtreyi ve aktif karbon filtreyi çıkarın ve yenilerini takın. S.10**
- 2 Elektrik fişini takın ve ardından Filtreyi Değiştir lambasını sıfırlayın.**

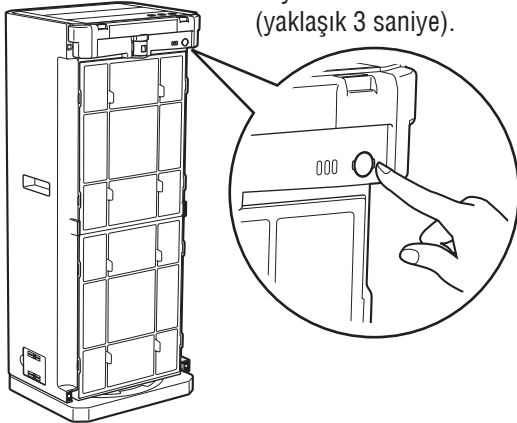

- Filtreyi Değiştir lambası söner. (Lamba sıfırlanır.)

- HEPA filtrenin ve aktif karbon filtrenin ömrü çalışma ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişir.
- HEPA filtreyi değiştirirken aynı anda aktif karbon filtreyi de değiştirin.
- HEPA filtre yıkanansa bile tekrar kullanılamaz. Kirlendiğinde yenisiyle değiştirdiğinizden emin olun.
- Aşağıdaki durumlarda kokular HEPA filtreye ve ana üniteye yapışabilir. Ana üniteyi temizleyin ve HEPA filtreyi değiştirin.
 - Çok fazla sigara içildiğinde
 - Odada çok fazla koku olduğunda

Yedek Parçalar

● Yedek filtre seti

- İki katmanlı HEPA filtre
- Özel yıkanabilir aktif karbon filtre (x2)
 - Model MAPR-865HFT
 - Model kodu 5D4 820

Ürünü satın aldığınız perakende mağazasından satın alın.

<Filtreyi ayrıca satın almak istediğinizde>

Filtrelerden yalnızca biri kirlendiğinde veya hasar gördüğünde koku çıkarılamaz

● Yedek iki katmanlı HEPA filtre

- Servis parça numarası M25 409 349

● Yedek özel yıkanabilir aktif karbon filtre (x2)

- Servis parça numarası M25 409 349K

Ürünü satın aldığınız perakende mağazasından satın alın.

* Satış kanalları farklılık gösterdiği için yalnızca bir filtrenin fiyatı görece fazladır.

İmha Etme

Filtreleri ve ana üniteyi imha etmeyle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edin.

- HEPA filtre
Malzemeler: PP (polipropilen), rayon ve PET (polietilen tereftalat)
- Aktif karbon filtre
Malzemeler: Aktif karbon, PET (polietilen tereftalat), ve PS (polisitren)
- Ana ünite
Ana üniteyi parçalarına ayırmadan, imha etmeyle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edin.

Sorun Giderme

Onarım talep etmeden önce bu Kullanım Kılavuzunu tamamen okuyun ve aşağıdaki hususları kontrol edin.

Belirti	Neden ve Çözüm
Hava temizleme cihazı çalışmıyor.	● Elektrik fişi çıkarılmış mı? → Elektrik fişini sağlam şekilde güç çıkışına takın. S.11 ● Çalışma modu lambası yanıyor mu? (Güç anahtarı açık mı?) → Güç anahtarını açın. S.11
Ana ünite çok titriyor.	● Ana üniteyi düz veya sabit olmayan bir yüzeye mi kurdunuz? → Ana üniteyi masa veya düz ve sabit olan başka bir yüzey üzerine kurun. S.7
Koku ve duman zor temizleniyor.	● Ön filtre kirli mi? → Ön filtreyi temizleyin. S.15 ● Filtreler kirli mi? → Filtreleri değiştirin. S.17 ● PM2.5 Sensöründe ve koku sensöründe toz var mı? → PM2.5 Sensörünü ve koku sensörünü temizleyin. S.15-16
Otomatik dönüş hareket etmiyor.	● Varlık sensörü ve otomatik dönüş kapalı mı? → Açık olarak ayarlayın. S.14 ● Ünite "Night" Otomatik çalıştırmasında mı çalıştırılıyordu? → Varlık sensörü ve otomatik dönüş "Night" Otomatik çalıştırmasında çalışmaz. Üniteyi "Night" Otomatik çalıştırması dışında bir modda çalıştırın. S.11
● Ünite ön tarafa bakmıyor ● Ön tarafın konumu standarttan sapıyor	● Ana ünitenin dönüş aralığında bir nesne var mı? → Ana üniteyi etrafında 20 cm veya daha fazla boş alan olacak şekilde kurun ve ardından çalıştırmayı başlatmak için tekrar güç anahtarına basın. S.7, 11
Ünite kişi bulunan yöne doğru bakmıyor. (Varlık sensörü bir kişinin varlığını tespit etmiyor)	● Varlık sensörü ve otomatik dönüş kapalı mı? → Açık olarak ayarlayın. S.14 ● Oda sıcaklığı yüksek mi? → Oda sıcaklığı yüksek olduğunda kişi doğru bir şekilde tespit edilemeyebilir. S.13 ● Ana ünite ile kişi arasında engel (mobilya vb.) var mı? → Ana ünite ile kişi arasında engel (mobilya vb.) varsa kişi doğru bir şekilde tespit edilemez. S.13 ● Ünite "Night" Otomatik çalıştırmasında mı çalıştırılıyordu? → Varlık sensörü ve otomatik dönüş "Night" Otomatik çalıştırmasında çalışmaz. Üniteyi "Night" Otomatik çalıştırması dışında bir modda çalıştırın. S.11 ● <Varlık sensörü bir kişi tespit edemediğinde> bölümüne bakın. S.13
Ünite kişi bulunmayan yöne doğru bakıyor.	● Varlık sensörü televizyon, klima, buzdolabı vb.'den yanlışlıkla ısı tespit edebilir ve bir kişiyi doğru bir şekilde tespit edemez. S.13
Yüksek çalışma gürültüsü veya titreşimleri var.	● Ünite "Yüksek" Manuel çalışmada mı çalıştırılıyordu? → Ses, yüksek hava debisiyle çalışmaya göre gürültülü. Ses sizi rahatsız ederse düşük hava debili bir çalışma modu seçin. S.11 ● Ön filtre kirli mi? → Ön filtreyi temizleyin. S.15 ● Filtreler kirli mi? → Filtreleri değiştirin. S.17 ● Ana üniteye monte edilmiş aktif karbon filtre hala plastik torba içinde mi? → Plastik torbasından çıkarın ve tekrar monte edin. S.10

Belirti	Neden ve Çözüm
“Tıklama” sesi var.	Bu otomatik dönüş sallanma sesidir. Ana üniteyi etrafında 20 cm veya daha fazla boş alan olacak şekilde kurun ve ardından çalıştırmayı başlatmak için tekrar güç anahtarına basın. S.7, 11
“Vın vın” “ku ku” sesi var.	Bu, varlık sensörü sola ve sağa döndüğünde çıkan sestir. Bu anormal değildir.
“Bum” sesi var.	Bu otomatik dönüş çalışma sesidir. Bu anormal değildir. Sizi rahatsız ederse otomatik dönüş kapatın. S.14
Ana ünite hareket ederken ses çıkarıyor.	Hava temizleme cihazını çalışırken hareket ettiriyor musunuz? → Ana ünite aniden hareket eder veya kayarsa ses çıkabilir. S.6
Elektrik fişi çıkarılmış olduğunda bazen bir bip sesi veya vızlama duyulabiliyor.	Güç anahtarı açıkken elektrik fişini çektiniz mi? → Elektrik fişini çekmeden önce güç anahtarını kapatın.
Çalışma sırasında hava çıkışından bakıldığında fan titriyor.	Anormal gürültü veya anormal titreşim olmadığı müddetçe bu sorun değildir.
Temizlik göstergesi	- Oda büyükse havanın temizlenmesi uzun sürebilir. - Çok fazla toz ve koku varsa havanın temizlenmesi uzun sürebilir. - İşe yarayıp yaramayacağını görmek için “PM2.5 Sensörünün Hassasiyetini Ayarlama” işlemini yapın. S.14 <Gösterge çalışması nasıl kontrol edilir> - Toz oluşturmak için PM2.5 Sensörünün yakınında kağıt peçete ovuşturun. - Kağıt peçete üzerine parfüm, saç toniği veya benzerini dökün ve kokunun emilmesi için peçeteyi ana ünitenin önüne koyun.
	- PM2.5 Sensöründe ve koku sensöründe toz var mı? → PM2.5 Sensörünü ve koku sensörünü temizleyin. S.15-16 - PM2.5 Sensörü ve koku sensörü hazırlık çalışması gerçekleştirdiğinden güç anahtarı açıldıktan sonra birkaç dakika tepki yavaş olur. S.11 - PM2.5 Sensörü standart hassasiyette mi? → Yüksek hassasiyete geçiş yapın. S.14
	Kokunun bileşenlerine göre sensörün hassasiyeti farklılık gösterdiğinden gösterge işaretleri bazen değişmeyebilir.
	- Gösterge bazen odadaki klimadan gelen havaya veya insan burnunun hissetmekte zorlanacağı gazlara tepki verebilir. S.9 - Havada uçuşan toz var mı? Havada uçuşan çok az miktarda toz olsa bile gösterge tepki verebilir. - İşe yarayıp yaramayacağını görmek için “PM2.5 Sensörünün Hassasiyetini Ayarlama” işlemini yapın. S.14
Kontrol panelindeki veya temizlik göstergesinde lamba koyulaşır	“Night” otomatik çalışması esnasında kontrol paneli lambası ve temizlik göstergesi ve varlık sensörü lambası koyulaşır. S.11
Filtreyi Değiştir lambası yanıyor.	HEPA filtreyi ve aktif karbon filtreyi değiştirme zamanı gelmiştir. → HEPA filtreyi ve aktif karbon filtreyi değiştirin. S.17

Belirtiler yukarıdaki çözümleri denedikten sonra da devam ederse hava temizleme cihazını kullanmayı durdurun ve elektrik fişini çekin. Ardından ürünü satın aldığınız perakende mağazasıyla irtibat kurun.

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de geçerlidir.

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
- Ürünün ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

Ürünle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda Mitsubishi Electric yetkili servisine/bayisine başvurunuz.

Yetkili servisler tarafından müdahale edilmeyen cihazlarda meydana gelecek ayıp, bozukluklar kullanıcı hatası olup, bunlar garanti kapsamı dışındadır.

Bu itibarla Üretici/İthalatçı/Satıcı firmanın söz konusu cihazlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Garanti süresince yetkisiz kişi ve kurumların müdahalesinden kaynaklanan sorunların çözümü ücretli olacaktır.

Periyodik Bakım

Periyodik bakımlar, Mitsubishi Electric Markasına ait Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Periyodik bakımların Kış ve Yaz mevsim girişlerinde yapılması önerilmektedir. Kullanım yerine ve sıklığına göre, yapılacak olan yıllık bakım sayısı Mitsubishi Electric Yetkili Servisi ile görüşülerek belirlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürünü taşıırken mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyınız, taşıma esnasında kutuların üzerinde yer alan OK yönüne dikkat ediniz.
- Ürün kutularının üzerine basmayınız ve ünitelerin üzerine ağır yükler koymayınız.
- Ürünleri en az iki kişi taşıyınız.
- Ürünün düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir ve kalıcı hasar oluşabilir.

Elden Çıkarma



AEEE Yönetmeliğine uygundur.

MITSUBISHI ELECTRIC ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzemelerle ve parçalarla tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu simge elektrikli ve elektronik ekipmanın, kullanım ömürlerinin sonunda, evsel atıklarınızdan ayrı imha edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünü elden çıkarmak için satıcınıza başvurunuz.

Uyarı

Müşteri, ürünlerle ilgili olarak her türlü yasal düzenleme ve standartlara uymak ve Satıcı tarafından kendisi ile paylaşılacak olan tüm bilgi ve belgelere (Kullanma kılavuzları, yönetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranmakla yükümlüdür. Bu bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü problem "kullanıcı hatası" olarak değerlendirilir.

ÜRETİCİ / İTHALATÇI / SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (Head Office)
Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111
www.mitsubishielectric.com

Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Faaliyet Bilgisi: İthalatçı & Satıcı (Yurtdışında üretilen, Türkiye’de satılan ürünlerin ithalatçısıdır. Yerli ürünlerin Türkiye satıcısıdır/dağıtıcısıdır).
Adresi: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye-İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 216 969 25 00 **Çağrı Merkezi:** 444 7 500
Web: <http://tr.mitsubishielectric.com> - **E-Mail:** klima@tr.mee.com
Sicil No: 845150
Mersis No: 0 621047840100014

Yetkili Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini:

Yetkili Servislerimize aşağıda belirttiğimiz kanallardan ulaşabilirsiniz.

İnternet Sitesi: <http://tr.mitsubishielectric.com> (<https://klima.mitsubishielectric.com.tr/tr/bayi-servis>)

Çağrı Merkezi: 444 7 500

Servis Bilgi Sistemi: <https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu>

Not: Bu internet sitesi, T.C. Ticaret Bakanlığının “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında, üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Tüketicinin Korunması Kanunu MADDE 11 :

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicie Sağlanan Diğer Haklar

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.
- (3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
- (4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
- (5) "c" bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi,

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Başvuru 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 68.

MADDE 68 :

- (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
- (2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
- (3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
- (4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
- (5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmaya engel değildir.-

[illegible]

Teknik Özellikler

Model	MA-E100R-E		
Güç kaynağı	220-240 V AC, 50 Hz		
Manuel çalışma	High	Middle	Low
Güç tüketimi	82 W	19 W	7 W
Hava debisi	10 m³/dk	5 m³/dk	1,4 m³/dk
Ağırlık	13,4 kg		
Boyutlar	800 (Y) × 320 (G) × 270 (D) mm		
Kablo uzunluğu	1,8 m		

Gelecek kullanımlar için aşağıdakileri doldurun.

Satın alma yeri:	Telefon numarası:		
Yetkili servis merkezi:	Telefon numarası:		
Satın alma tarihi:	Gün	Ay	Yıl

ME - Kasım 2022

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION